


# 14013-14014 Teleskopisk Vägboom

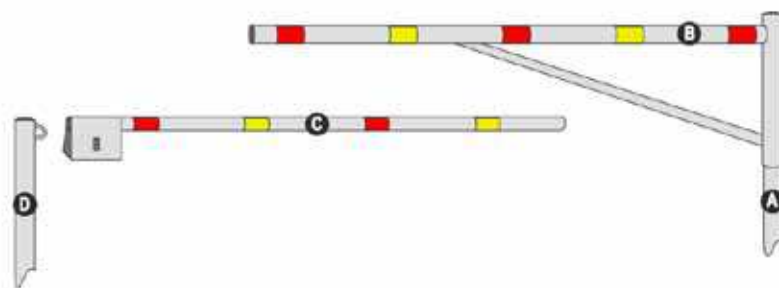

## Teleskopisk Väggrind - Monteringsbeskrivning

*Väggrinden monteras antingen med hjälp av gjutning eller med markankare för bästa stabilitet*

Gräv hål i marken för moderstolpe **A** och låsstolpe **D**. Hålen bör vara cirka 70 – 80 cm djupa. Tänk på att hålets djup styr hur hög grinden blir i färdigmonterat skick. Tänk också på att grinddel **B** ska kunna svängas fritt fram och tillbaka, utan att ta i marken, då den hänger på moderstolpe **A**. Avstånd mellan grävda hål anpassas till den längd som grinden ska ha i monterat läge.

**Vid gjutning:** De medföljande gjutpinnarna (ej i bild) sätts i de förborrade hålen i moderstolpe **A**. Gjut fast moderstolpe **A** i det grävda hålet eller i en gjutform (ingår ej). Vid användning av markankare: Gjutning är ej nödvändig men kan tillämpas om så önskas. Häng grinddel **B** på moderstolpe **A**. Justera längden på insticksrör **C** till önskad längd på grinden har uppnåtts i förhållande till låsstolpe **D**. Skruva fast insticksrör **C** i detta läge. När grinden är monterad och har önskad längd gjuts låsstolpe **D** fast (med gjutpinnar insatta i de förborrade hålen) i det grävda hålet eller i en gjutform (ingår ej). Höjd på låsstolpe **D** anpassas så att bommen är rak och i vattring.

**Väggrind 14013: 3,2-5,5 meter**

**Väggrind 14014: 5,2-9,5 meter**

Om den stora grinden ska monteras i fullt utdraget läge och ska öppnas och stängas ofta bör den kompletteras med ett **stöd hjul** för att underlätta då grinden är tung.

Om grinden inte förses med stöd hjul bör en extra låsstolpe, eller något annat stöd, monteras på samma sida av vägen som moderstolpe **A**.

Både stöd hjul och extra låsstolpe finns som tillbehör.

Grinden bör hållas låst, i såväl stängt som öppet läge, då den är obebakad. Grinden bör endast manövreras av behöriga personer.



**Plastic produkter**

Litorinavägen 19A • 269 77 Torekov

0708 445 343 • 0703 888 883 • Farthinder.net