

Vägbom monteras genom gjutning, markankare eller med betongsugga för tillfällig avspärrning

Gräv hål i marken för moderstolpe och låsstolpe. Hålen bör vara cirka 70 – 80 cm djupa och åtminstone 50 cm breda.

Hålets djup styr hur hög väggrinden blir i färdigmonterat skick.

Det är viktigt att vägbommen kan svänga fritt.

Gjutning


I leveransen följer det med gjutpinnar vilka placeras i förborrade hål.

Gjut fast moderstolpe i det grävda hålet.

Markankare

Placera markankare på vägbommens moderstolpe och låsstolpe.

Gjut eller gräv ner moderstolpe och låsstolpe i det grävda hålet.

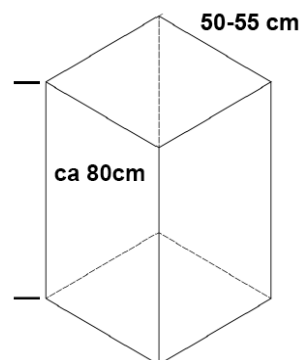

Tillfällig avspärrning

Vår vägbom går även att förankra med betongsuggor vilket innebär att man kan använda den vid arbetsplatser och tillfälliga inhägnader.

Placering av grinddelen

Häng grinddelen på moderstolpe. Justera längden på insticksrör till bredden mot låsstolpen.

Skruva fast insticksrör i detta läge.

När grinden är monterad och har önskad längd gjuts låsstolpen fast med gjutpinnar


Höjd på låsstolpe anpassas så att bommen är rak.

Stödhjul för support

Vi rekommenderar användning av vårt flexibla stödhjul. Detta passar våra vägbommar, går att låsa i önskat läge samt ger den vägbommens arm stöd vid öppning och stängning.

Extra låsstolpe i öppet läge

Grinden bör hållas låst, i såväl stängt som öppet läge. Grinden bör endast manövreras av behöriga personer. För att ha vägbommen öppen rekommenderas därför extra låsstolpe (tillbehör.)

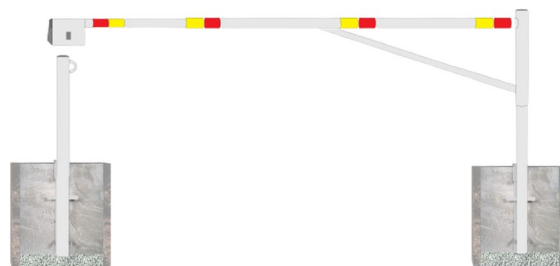

Vid frågor kontakta tillverkare: Proni AB, tel. 0370 – 123 83, www.proni.se